brother®

Impresso na China
LB9459001

Antes de utilizar esta máquina pela primeira vez, leia este Manual de Configuração Rápida para configurar e instalar a sua máquina.

Para visualizar o Manual de Configuração Rápida em outros idiomas, acesse o site http://solutions.brother.com/.

Manual de Configuração Rápida

QL-700

Declaração de conformidade com ENERGY STAR® Internacional
A finalidade do Programa ENERGY STAR® Internacional é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamento de escritório com economia de energia.
Como um Parceiro ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto atende às diretrizes ENERGY STAR® para economia de energia.

Informações gerais

■ Aviso de publicação e compilação

Sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., os manuais deste produto foram compilados e publicados, abordando as descrições e especificações mais recentes do produto.
O conteúdo dos manuais deste produto, e as especificações deste produto, estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
A Brother reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso nas especificações e materiais contidos neste documento e não será responsável por quaisquer danos (inclusive consequenciais) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros tipográficos e outros tipos de erros relacionados à publicação. As imagens de tela neste manual podem ser diferentes, dependendo do seu SO ou impressora.
© 2011 Brother Industries, Ltd.

■ Marcas comerciais

O logotipo Brother é uma marca comercial registrada da Brother Industries, Ltd.
Brother é uma marca comercial registrada da Brother Industries, Ltd.
© 2011 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Apple, Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.
Os nomes de outro software ou produtos usados neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas das respectivas empresas que os desenvolveram.
Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual tem um Contrato de licença de software específico de seus programas exclusivos.
Todos os outros nomes de produtos e marcas mencionados neste Manual de Configuração Rápida são marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.

■ Símbolos usados neste manual

Os símbolos usados neste manual são os seguintes:

Este símbolo indica informações ou instruções que devem ser seguidas. Se ignorado, o resultado pode ser lesão, dano ou falha nas operações.

Este símbolo indica informações ou instruções que podem ajudar o usuário a compreender melhor e usar a máquina com mais eficiência.

Medidas de segurança

Leia e compreenda todas estas instruções e mantenha-as em local acessível para referência futura. Siga todas as advertências e instruções marcadas no produto.

⚠ AVISO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se o produto for manuseado sem seguir as advertências e instruções, pode causar morte ou lesões graves.
⚠ CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se o produto for manuseado sem seguir as advertências e instruções, pode causar em lesões secundárias ou moderadas e/ou danos materiais.

Os símbolos usados nos manuais deste produto são os seguintes:

⃠	Ação NÃO permitida		NÃO desmonte o produto.
	NÃO derrame água no produto nem o mergulhe em água.		NÃO toque em uma peça específica do produto.
	Ação obrigatória		Desconexão
	Alerta para a possibilidade de choque elétrico		

■ Para usar a máquina com segurança

⚠ AVISO

Siga estas diretrizes para evitar incêndio, choque elétrico ou outros danos.

■ A máquina

- Descarte os sacos plásticos corretamente e mantenha-os longe de bebês e crianças. Não use nem brinque com sacos plásticos.
- Desconecte o cabo de alimentação imediatamente e pare de usar a máquina se observar qualquer odor incomum, aquecimento, fumaça, descoloração, deformação ou qualquer situação incomum enquanto a máquina estiver em uso.
- Não desmonte a máquina. Para inspeção, ajuste e reparo da máquina, entre em contato com o ponto de venda a varejo onde a máquina foi adquirida ou o a central de serviço autorizado.
- Não deixe a máquina cair, não bata nem a danifique de qualquer outra maneira.
- Não permita que nenhum tipo de líquido, como café, suco ou outras bebidas, água de vasos e conservantes de flores, ou fluidos corporais de animais de estimação, entre em contato com a máquina.
- Sempre desligue a máquina e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica ao limpar a máquina. Do contrário, pode causar choque elétrico ou incêndico.
- Não use a máquina com objetos estranhos dentro da mesma. Não deixe cair quaisquer objetos de metal, como clipes de papel e grampos, dentro da máquina. Se qualquer objeto estranho ou água entrar na máquina, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e remova o respectivo objeto. Se for necessário, entre em contato com o ponto de venda a varejo onde a máquina foi adquirida ou a central de serviço autorizado.
- Para evitar a possibilidade de incêndio ou choque elétrico, jamais desmonte a máquina nem deixe que ela seja molhada.
- Não use diluente, benzeno, álcool ou qualquer outro solvente orgânico para limpar a máquina. Isto pode causar danos ao acabamento da superfície. Use um pano macio e seco para limpar a máquina.
- Não coloque objetos pesados ou objetos contendo água em cima da máquina. Se água ou qualquer objeto estranho entrar na máquina, entre em contato com o ponto de venda a varejo onde a máquina foi adquirida ou a central de serviço autorizado local. Se você continuar usando a máquina com água ou um objeto estranho dentro da mesma, a máquina pode ser danificada ou podem ocorrer lesões.
- Não coloque a máquina em um local onde ela possa ser molhada, como na cozinha, no banheiro, ou perto de um umidificador. Isto pode causar choque elétrico ou incêndico.
- Não permita que solventes orgânicos (benzeno, diluente, removedor de esmalte, desodorizante, etc.) entrem em contato com a máquina e os respectivos cabos de conexão. Isto pode fazer com que o equipamento fique deformado ou dissolva e pode haver risco de choque elétrico ou incêndio.

Siga estas diretrizes para evitar incêndio, choque elétrico ou outros danos.

■ Cabo de alimentação

- Use apenas o cabo de alimentação autorizado (120 V CA) para a máquina.
- Use apenas o cabo de alimentação fornecido com a máquina.
- Não manuseie o cabo de alimentação ou o conector com as mãos molhadas.
- Não sobrecarregue a tomada elétrica com muitos equipamentos nem conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica danificada.
- Não corte, danifique nem altere o cabo de alimentação nem coloque objetos pesados em cima.
- Remova regularmente o conector de alimentação da tomada elétrica e limpe a base dos pinos e entre os pinos. Se deixar o conector de alimentação na tomada elétrica por um longo período, ocorrerá acúmulo de poeira na base dos pinos do conector de alimentação. Isto pode causar um curto-circuito que pode resultar em incêndio.
- Não use o cabo de alimentação se ele estiver danificado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja inserido corretamente na tomada elétrica.
- Ao desconectar o conector de alimentação da tomada elétrica, não puxe o cabo de alimentação. Isto pode causar choque elétrico ou incêndico.
- Não danifique o cabo de alimentação de qualquer uma das maneiras descritas a seguir, pois pode causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento da máquina.
  - Modificar o cabo
  - Dobrar o cabo com força
  - Colocar o cabo perto de um objeto quente
  - Puxar o cabo
  - Torcer o cabo
  - Amarrar o cabo
  - Colocar um objeto pesado em cima do cabo
  - Comprimir o cabo em um local estreito
  - Pendurar o cabo em um objeto de metal
  - Dobrar e desdobrar o cabo
  - Empurrar o cabo contra uma parede

⚠ CUIDADO

Siga estas diretrizes para evitar incêndio, choque elétrico ou outros danos.

■ A máquina

- A máquina pode funcionar incorretamente se ficar perto de uma televisão, rádio, etc. Não use a máquina perto de qualquer máquina que possa causar interferência eletromagnética.
- Certifique-se de que crianças não possam colocar os dedos nas peças móveis ou aberturas da máquina.
- A tomada elétrica deve estar perto da máquina, com fácil acesso.
- Não toque no cortador. Podem ocorrer lesões.
- Não coloque a máquina em áreas expostas à luz solar direta nem perto de aquecedores ou outros equipamentos quentes, ou em qualquer área exposta a temperaturas extremamente altas ou baixas, alta umidade ou áreas empoeiradas. Fazer isso pode causar mau funcionamento da máquina.
- Não segure nem levante a máquina pela tampa do Rolo DK. A tampa pode se desprender e a máquina pode cair e ficar danificada.
- Não segure a máquina com apenas uma das mãos. A máquina pode escorregar da mão.
- Certifique-se de seguir o procedimento e direção correta ao prender os diversos cabos e produtos opcionais. Além disso, use apenas cabos e produtos opcionais indicados. Do contrário, pode causar incêndio ou lesão. Siga as instruções no manual para prender corretamente o equipamento.

■ Cabo de alimentação

- Se a máquina não será usada por um longo período, retire o cabo de alimentação da tomada elétrica.

■ Cortador

- Não toque na lâmina do cortador.
- Quando o cortador estiver funcionando, não abra a tampa superior.

■ Instalação/armazenamento

- Coloque a máquina em uma superfície plana e estável, como uma mesa
- Não coloque objetos pesados em cima da máquina

Medidas gerais

■ A máquina

- A máquina é uma máquina de precisão. Não deixe a máquina cair, não bata nem a danifique de qualquer outra maneira.
- Não levante a máquina pela tampa do compartimento do Rolo DK. A tampa pode se desprender e a máquina pode cair e ficar danificada.
- Não insira qualquer objeto em, nem bloqueie o slot de saída de etiquetas ou a porta USB.
- Use apenas o cabo de interface (cabo USB) fornecido com a máquina.
- Quando a máquina não for utilizada por um longo período, remova o Rolo DK da máquina.
- Não tente imprimir etiquetas enquanto a tampa do Rolo DK estiver aberta.

■ Cabo de alimentação

- A máquina deve ser instalada perto de uma tomada elétrica padrão facilmente acessível.

■ Rolo DK (Etiqueta DK e Fita DK)

- Use apenas materiais e acessórios originais Brother (com as marcas DK, DK). Não use qualquer material ou acessório não autorizado.
- Se a etiqueta estiver anexada a uma superfície úmida, suja ou oleosa, poderá descolar facilmente. Antes de aplicar a etiqueta, limpe a superfície onde a etiqueta será aplicada.
- Os Rolos DK usam papel térmico ou película térmica que podem descolar das superfícies, ou cuja cor pode desvanecer, se forem expostos à luz ultravioleta, ao vento ou à chuva.
- Não exponha os Rolos DK à luz solar direta, altas temperaturas, alta umidade ou poeira. Armazene-os em um local fresco e sem luz. Use os Rolos DK logo após abrir o pacote.
- Arranhar a superfície impressa da etiqueta com as unhas ou objetos metálicos ou tocar na superfície impressa com mãos umedecidas com água ou suor pode fazer com que a cor se altere ou desvaneça.
- Não aplique etiquetas em pessoas, animais ou plantas. Além disso, nunca aplique etiquetas em propriedade pública ou privada sem permissão.
- Como a extremidade do Rolo DK foi projetada para não aderir à bobina de etiquetas, a última etiqueta pode não ser cortada adequadamente. Se isto ocorrer, remova as etiquetas restantes, insira um novo Rolo DK e imprima novamente a última etiqueta.
  Observação: de forma a considerar isto, o número de Etiquetas DK incluso em cada Rolo DK pode ser superior ao indicado no pacote.
- Quando uma etiqueta for removida depois de ter sido aplicada a uma superfície, uma parte da etiqueta poderá permanecer.
- Antes de usar etiquetas de CD/DVD, siga as instruções no manual de instruções do seu leitor de CD/DVD com relação à aplicação de etiquetas de CD/DVD.
- Não use etiquetas de CD/DVD em um slot que carrega o leitor de CD/DVD, por exemplo, um leitor de CD em um carro onde o CD desliza para dentro no leitor de CD.
- Não descole a etiqueta de CD/DVD após ela ser aplicada ao CD/DVD, pois uma fina camada da superfície pode sair, danificando o disco.
- Não aplique etiquetas de CD/DVD em discos de CD/DVD projetados para utilização em impressoras a jato de tinta. As etiquetas descolam facilmente destes discos e usar discos com etiquetas descoladas pode causar perda ou danos aos dados.
- Ao aplicar etiquetas de CD/DVD use o aplicador fornecido com os rolos de etiqueta de CD/DVD. Do contrário, pode danificar o leitor de CD/DVD.
- O usuário será completamente responsável pela aplicação de etiquetas de CD/DVD. A Brother não é responsável por qualquer perda ou danos aos dados causados pela utilização incorreta de etiquetas de CD/DVD.
- Tenha cuidado para não deixar o Rolo DK cair.
- Os Rolos DK usam papel término e película térmica. A etiqueta e a impressão desvanecerão se forem expostas à luz do sol e ao calor. Não use Rolos DK para uso externo que requeira durabilidade.
- Dependendo da área, do material e de condições ambientais, a etiqueta pode se descolar ou ficar irremovível, a cor da etiqueta pode alterar ou ser transferida para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material. Teste a etiqueta afixando uma pequena parte em uma área imperceptível da superfície pretendida.

■ CD-ROM e software

- Não arranhe nem exponha o CD-ROM a temperaturas altas ou baixas.
- Não coloque objetos pesados em cima do CD-ROM nem aplique força no CD-ROM.
- O software no CD-ROM serve para utilização apenas com esta máquina. Para obter detalhes, consulte a licença no CD-ROM. Este software pode ser instalado em diversos computadores para utilização em um escritório, etc.

Início

1 Retire a QL-700 da embalagem e verifique os componentes.

Antes de usar a impressora, verifique se o pacote contém os itens descritos a seguir.
Se qualquer item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o seu revendedor Brother.

QL-700

Cabo USB

Cabo de alimentação CA



O conector pode ser diferente de acordo com o país.

Manual de Configuração Rápida



CD-ROM
de instalação e documentação

Guia da fita e etiqueta DK



Certificado de garantia

Rolo DK (rolo inicial)



OBSERVAÇÃO

A Brother QL-700 inclui os dois rolos iniciais descritos a seguir:
- Um rolo inicial de Etiquetas de endereço padrão Die-cut DK (100 etiquetas)
- Um rolo inicial de Fita durável contínua DK (62 mm x 8 m)

Descrição das peças (unidade principal de impressão)

■ Frontal

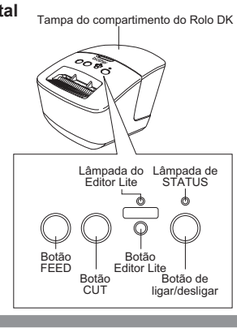

■ Posterior

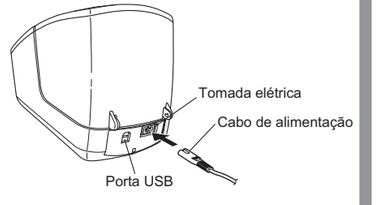

2 Conexão da fonte de alimentação.

Conecte o cabo de alimentação à QL-700 e depois encaixe o cabo de alimentação em uma tomada elétrica.

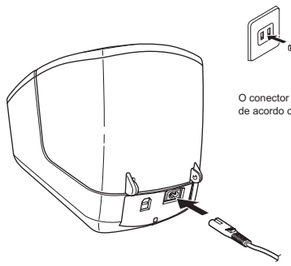



O conector pode ser diferente de acordo com opaís.

Definição da lâmpada de STATUS

A lâmpada de STATUS na impressora Brother QL indica a condição operacional atual.

Lâmpada	Condição
Não acesa ○	A energia está desligada.
A lâmpada verde está acesa ☼	A energia está ligada.
A lâmpada verde está piscando ○☼○☼○☼	Recebendo dados do computador. Transferindo dados.

Lâmpada	Condição
A lâmpada laranja está acesa ☼	A tampa do rolo está aberta. Feche a tampa do rolo corretamente. Iniciando a reinicialização ou o botão CUT é pressionado durante a reinicialização. Para obter detalhes sobre como reinicializar a QL-700, consulte o “Manual do Usuário” (PDF).
A lâmpada laranja está piscando ○☼○☼○☼	Resfriamento (aguardar até a temperatura do cabeçote de impressão abaixar). Reinicialização em andamento. Para obter detalhes sobre como reinicializar a QL-700, consulte o “Manual do Usuário” (PDF).
A lâmpada vermelha está acesa ☼	A máquina está sendo reinicializada.

Lâmpada	Condição
A lâmpada vermelha está piscando ○☼○☼○☼	Indica um dos erros descritos a seguir. A lâmpada vermelha pisca em intervalos de 1,0 segundos: • Final do Rolo DK • Rolo DK instalado incorretamente • Erro de alimentação • Sem Rolo DK • Erro de transmissão • A tampa do rolo está aberta (em funcionamento) • Erro de implantação de imagem de dados A lâmpada vermelha pisca 0,9 segundo OFF, 0,3 segundo ON, 0,3 segundo OFF e 0,3 segundo ON: • Erro do cortador A lâmpada vermelha pisca em intervalos de 0,3 segundo: • Erro EEPROM

3 Ajuste o Rolo DK.

3-1

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (⏻) para desligar a QL-700. Segure a Brother QL-700 pela parte frontal da máquina, e levante firmemente a tampa compartimento do Rolo DK para abri-la.

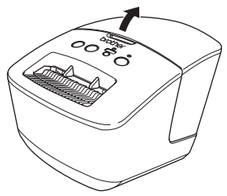

3-2

Coloque a bobina nos encaixes da bobina no compartimento do Rolo DK.

IMPORTANTE

- **Certifique-se de que os suportes laterais da bobina estejam inseridos com segurança nos encaixes da bobina à esquerda e à direita.**
- **Insira a bobina com o Rolo DK situado na lateral direita da Brother QL-700.**

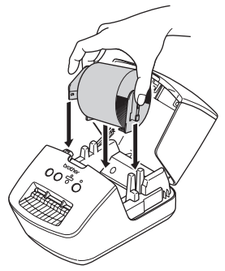

3-3

Parafuse a extremidade do Rolo DK na abertura até que fique alinhado com a área indicada à direita.

IMPORTANTE

Alinhe a extremidade do rolo com a borda vertical da abertura de saída de etiquetas.

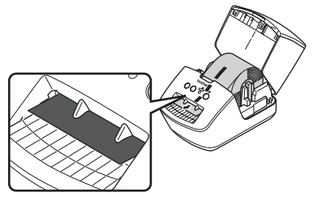

3-4

Feche a tampa do compartimento do Rolo DK.

IMPORTANTE

Ao se pressionar o botão ligar/desligar (⏻) para ligar a Brother QL-700, a extremidade da Etiqueta Die-cut DK será alinhada automaticamente.

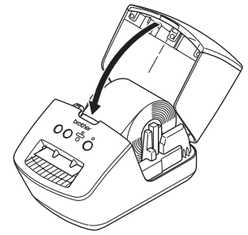

4 Conecte o cabo USB e inicie o P-touch Editor Lite.

4-1

Ligue a QL-700 e depois mantenha pressionado o botão Editor Lite até a lâmpada verde do Editor Lite se acender.

OBSERVAÇÃO

O Editor Lite está ajustado no modo padrão.

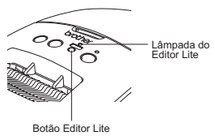

4-2

Conecte o cabo USB ao computador.

OBSERVAÇÃO

Se estiver conectando a impressora por um hub USB, ela pode não ser detectada corretamente.

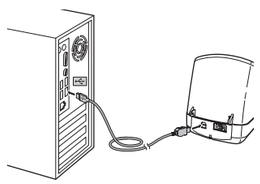

4-3

Após a conexão do cabo USB, uma caixa de diálogo é exibida no monitor do computador.
(as telas ilustradas a seguir podem ser diferentes dependendo do sistema operacional do seu computador)

OBSERVAÇÃO

- Se não for possível ver a caixa de diálogo, esta pode estar oculta atrás da janela de um software aberto. Minimize todas as janelas para exibir a caixa de diálogo.
- Demorará mais do que o normal para se iniciar o P-touch Editor Lite ao se conectar a etiquetadora P-touch ao seu computador pela primeira vez. Se o software não se iniciar automaticamente quando conectar a máquina, você poderá iniciá-lo a partir do Meu computador. Inicie o P-touch Editor Lite clicando duas vezes em PTLITE10.EXE.

Para Windows Vista®

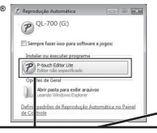

Para Windows® XP

Clique no **P-touch Editor Lite**.

Para Windows® 7



Clique em **Abrir pasta para exibir arquivos**.

Clique duas vezes em **PLITE10**.

Ao usar com Windows Vista®

Ao conectar o dispositivo pela primeira vez, realize a análise e depois marque a caixa de seleção Sempre fazer isso para software e jogos na caixa de diálogo exibida quando a análise for concluída. O P-touch Editor Lite será iniciado automaticamente na próxima vez que você conectar a QL-700.

Ao usar com Macintosh

O P-touch Editor Lite não é compatível com Macintosh. O ícone [QL-700] é exibido quando a QL-700 é conectada a um Mac no modo Editor Lite. Abra [QL-700] na área de trabalho e depois execute [Start Here Mac]. Se o P-touch Editor 5.0 e o driver da impressora QL-700 não estiverem instalados, será exibida uma mensagem informando para realizar a instalação. Realize a instalação e use o P-touch Editor 5.0.

4-4

O P-touch Editor Lite é iniciado.

IMPORTANTE

Não desligue nem desconecte a QL-700 enquanto estiver usando o P-touch Editor Lite.

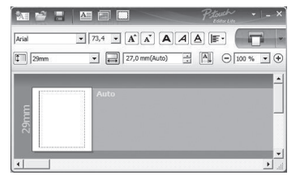

Como desconectar a QL-700

Ao usar com Windows®:

1. Saia do P-touch Editor Lite clicando em ✕ no canto superior direito da janela.
2. Para desconectar a QL-700, clique no ícone na barra de tarefas do computador (, , ou).
3. Clique Remover Dispositivo de armazenamento de massa USB.

Remover Dispositivo de armazenamento de massa USB - Unidade(E:) com segurança

4. Quando for exibida a mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido em segurança, desligue a QL-700 e desconecte o cabo USB.

Ao usar com Macintosh:

1. Selecione [QL-700] na área de trabalho e depois execute uma das opções descritas a seguir:
   - Selecione [Ejetar] no menu Context
   - Arraste e solte-a na lixeira
2. Quando for exibida uma mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido em segurança, desligue a QL-700 e desconecte o cabo USB.

Instalação do P-touch Editor 5.0 e Driver da impressora (para obter funções avançadas)

IMPORTANTE

Confirme que o Editor Lite esteja desligado antes de conectar a QL-700 ao seu computador com o cabo USB. Mantenha pressionado o botão Editor Lite até que a lâmpada do Editor Lite se apague.

1. Inicie o computador e coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. (a tela à direita é exibida)
2. Instale o software seguindo as instruções na tela.

OBSERVAÇÃO

Para obter detalhes sobre o software, consulte o “Manual do Usuário de software” (PDF).

Ao usar com Windows®

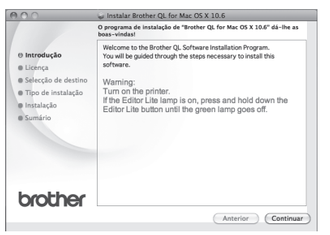
Introdução
Licença
Selecção de destino
Tipo de instalação
Instalação
Sumário
Welcome to the Brother QL Software Installation Program.
You will be guided through the steps necessary to install this software.
Warning:
Turn on the printer.
If the Editor Lite lamp is on, press and hold down the Editor Lite button until the green lamp goes off.
brother
Anterior
Continuar

Ao usar com Macintosh